



WAECO CoolFreeze CDF-18, CDF-25, CDF-35, CDF-45


DE	5	Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung	
EN	19	Compressor Cooler Instruction Manual	
FR	33	Glacière à compression Manuel d'utilisation	
ES	48	Nevera por compresor Instrucciones de uso	
IT	63	Frigorifero a compressore Istruzioni per l'uso	


NL	78	Compressorkoelbox Gebruiksaanwijzing
DA	91	Kompressor-køleboks Betjeningsvejledning
SV	103	Kylbox med kompressor Bruksanvisning
NO	115	Kjøleboks med kompressor Bruksanvisning
FI	127	Kompressori-kylmälaatikko Käyttöohje


Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about WAECO products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage: www.dometic-waeco.com
Demandez d'autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans engagement à l'adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull'ampia gamma di prodotti WAECO è possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all'indirizzo Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO. Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO. Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress: www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com

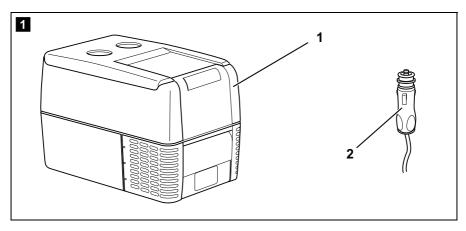


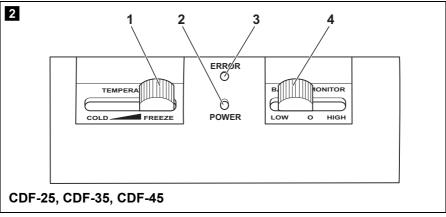


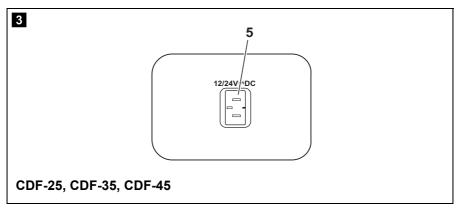


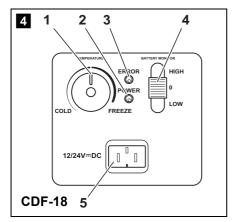

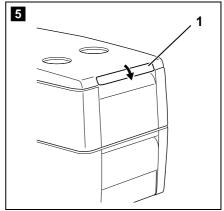

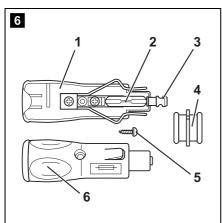

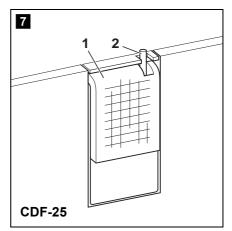

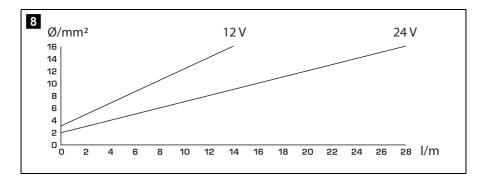

Veuillez lire ce manuel avec attention avant la mise en service puis conservez-le. En cas de revente de l'appareil, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Table des matières

1	Remarques concernant l'utilisation de ce manuel	. 33
2	Consignes de sécurité	. 34
3	Contenu de la livraison	. 36
4	Usage conforme	. 36
5	Description du fonctionnement	. 37
6	Utilisation	. 39
7	Nettoyage et entretien	45
8	Garantie	45
9	Dépannage	. 46
10	Retraitement	. 47
11	Caractéristiques techniques	47

1 Remarques concernant l'utilisation de ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Attention!

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut causer des dommages matériels ou compromettre la sécurité des personnes.



Attention!

Consigne de sécurité indiquant un danger lié à un courant électrique ou à une tension électrique : le non-respect de ces consignes peut causer des dommages matériels ou compromettre la sécurité des personnes, et nuire au fonctionnement de l'appareil.



Remarque

Informations complémentaires sur l'utilisation de l'appareil.

- ➤ Manipulation : ce symbole vous indique une action à effectuer. Les manipulations à effectuer sont décrites étape par étape.
- ✓ Ce symbole décrit le résultat d'une manipulation.

Fig. 2 1, page 3 : cette donnée vous indique un élément dans une illustration, dans cet exemple la « position 1 de la figure 2 à la page 3 ».

Respectez également les consignes de sécurité suivantes.

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par :

- des défauts de montage ou de raccordement,
- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel,
- des modifications apportées à l'appareil sans autorisation explicite de la part du fabricant,
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice.

2.1 Sécurité générale



- Attention Danger de mort par électrocution!
 En cas d'utilisation sur des bateaux : veillez à ce que votre alimentation électrique soit sécurisée par un disjoncteur différentiel si l'appareil est branché sur secteur!
- Comparez la tension indiquée sur la plaque signalétique avec l'alimentation électrique dont vous disposez.
- Si vous branchez l'appareil sur une prise 12 V, n'utilisez pas d'autre câble de raccordement que celui de 12 V fourni.
- Si le câble de raccordement est endommagé, vous devez le remplacer afin d'éviter tout danger.
- Ne débranchez jamais l'appareil de l'allume-cigares ou de la prise en tirant directement sur le câble de raccordement.

- Débranchez le câble de raccordement
 - avant tout nettoyage et entretien
 - après chaque utilisation
- Débranchez l'appareil et les autres consommateurs d'énergie de la batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide. Les surtensions peuvent endommager l'électronique des appareils.



- Les personnes incapables d'utiliser la glacière en toute sécurité que ce soit en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou bien de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants!

Placez et utilisez l'appareil hors de la portée des enfants.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si l'appareil présente des dégâts visibles, il est interdit de le mettre en service.
- Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations sur l'appareil. Toute réparation mal effectuée risque d'entraîner de sérieux dangers.+
- Ne jamais ouvrir le circuit de refroidissement !
- Ne pas utiliser la glacière pour le transport de produits corrosifs ou de solvants!
- Les produits alimentaires doivent être conservés dans leurs emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

2.2 Consignes de sécurité concernant l'utilisation de l'appareil



- Attention Danger de mort par électrocution!
 Ne touchez jamais de lignes électriques dénudées à mains nues. Cela est surtout valable en cas de fonctionnement sur secteur.
- Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous que la ligne d'alimentation électrique et la fiche sont sèches.



- Il est interdit d'utiliser un appareil électrique à l'intérieur de la glacière.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri des éclaboussures d'eau.
- Tenez l'appareil et les câbles à l'abri de la pluie et de l'humidité.
- Ne placez pas l'appareil près de flammes ou d'autres sources de chaleur (chauffage, rayons solaires, fours à gaz, etc.).

• Attention, danger de surchauffe!

Veillez toujours à ce que la chaleur produite lors du fonctionnement soit suffisamment dissipée. Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes. Veillez à ce que l'appareil se trouve à distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que l'air puisse circuler.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne remplissez pas le bac intérieur de substances liquides ou de glace.

3 Contenu de la livraison

La fig. 1, page 3, indique les pièces comprises dans la livraison.

N°	Quantité	Désignation
1	1	Glacière
2	1	Câble de raccordement pour prise 12/24 V _{CC}
_	1	Manuel d'utilisation

4 Usage conforme



La glacière est conçue pour la réfrigération et la congélation de produits alimentaires. L'appareil peut également être utilisé sur des bateaux.

L'appareil est conçu pour fonctionner sur une prise 12 V CC du réseau de bord de votre voiture (allume-cigares), de votre bateau ou de votre campingcar.



Remarque

Nous recommandons l'utilisation d'un redresseur WAECO pour une exploitation de l'appareil sur courant alternatif :

- 220–240 V : CoolPower EPS100;
- 110–240 V : CoolPower MPS35.



Attention – Prenez garde aux médicaments périssables!
Si vous souhaitez conserver au frais des médicaments, nous vous prions de vérifier si la puissance frigorifique de l'appareil correspond à la température de conservation recommandée pour les médicaments concernés.

5 Description du fonctionnement

La glacière permet de réfrigérer, de tenir au frais ou de congeler des produits. La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement à compresseur qui fonctionne ne nécessite aucune maintenance. Sa puissante isolation son compresseur performant garantissent un refroidissement particulièrement rapide.

La glacière convient pour une utilisation mobile.

En cas d'utilisation sur bateaux, la glacière peut supporter un angle de gîte permanent de 30°.



Un protecteur de batterie à deux niveaux, intégré à l'appareil, empêche la batterie de votre véhicule de se décharger excessivement.

5.1 Commandes et affichage

Panneau de commande et prise de raccordement (fig. 2, page 3, fig. 3, page 3, fig. 4, page 4):

	N°	Désignation	Signification		
	1	TEMPERATURE	Régulateur de température, température de refroidissement mini- male et maximale :		
			COLD:	+10 °C	
			FREEZE:	CDF-18 , CDF-25 : –18 °C	
				CDF-35 , CDF-45 : –15 °C	
	2	POWER	Témoin lumineux d	e fonctionnement	
			La DEL s'allume en vert :	l'appareil est allumé et prêt à fonctionner	
			Uniquement pour CDF-18: La DEL s'allume en jaune :	la température réglée est atteinte	
	3	ERROR	La DEL clignote en rouge :	l'appareil est allumé mais n'est pas prêt à fonctionner	
4 BATTERY Commutateur / protecteur			tecteur de batterie :		
		MONITOR	0:	l'appareil est éteint	
			HIGH:	l'appareil est allumé, le protecteur de bat- terie est en mode HIGH	
			LOW:	l'appareil est allumé, le protecteur de bat- terie est en mode LOW	
	5	12/24V DC	Prise de raccordem en tension continue	nent de l'alimentation	

Verrouillage du couvercle : fig. 5, page 4

5.2 Accessoires

Nous recommandons l'utilisation d'un redresseur WAECO pour une exploitation de l'appareil sur courant alternatif :

220–240 V : CoolPower EPS100;

110–240 V : CoolPower MPS35.

6 Utilisation

6.1 Avant la première utilisation



Remarque

Avant de mettre en service votre nouvelle glacière, vous devez, pour des raisons d'hygiène, la nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et entretien », page 45).

6.2 Conseils pour économiser de l'énergie

- Choisissez un emplacement bien aéré et à l'abri du soleil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans la glacière.
- N'ouvrez pas la glacière plus souvent que nécessaire.
- Ne laissez pas le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire.
- Dégivrez la glacière dès qu'une couche de glace s'est formée.
- Evitez une température intérieure inutilement basse.

6.3 Raccordement de la glacière



Remarque

Il se peut que la configuration de la prise 12 ou 24 V de votre véhicule ne convienne pas pour la glacière à compression. L'installation d'une ligne et d'une prise électrique conçue pour la glacière doit être effectuée par un spécialiste agréé. Pour ce faire, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Raccordez votre glacière aussi directement que possible au pôle de la batterie ou à un emplacement protégé par un fusible d'au moins 15 A (12 V) ou 7,5 A (24 V).
- Veillez à respecter la polarité, c'est-à-dire à ce que le câble positif (+) soit raccordé au pôle positif et le câble négatif (-) soit raccordé au pôle négatif.
- Pour éviter des pertes de tension, donc des pertes de puissance frigorifique ainsi qu'une panne totale, le parcours du câble doit être le plus court possible et sans interruptions.
- Evitez donc de placer des interrupteurs, des connecteurs ou des répartiteurs supplémentaires.
- Si le câble de raccordement est trop court ou n'est pas compris dans la livraison de votre modèle, vous devez acheter un câble correspondant chez un revendeur spécialisé. Déterminez la section nécessaire du câble en fonction du diagramme (fig. 8, page 4).

La glacière peut être branchée sur une tension continue de 12 V ou de 24 V.



Attention - L'appareil peut être endommagé!

Débranchez la glacière et les autres consommateurs d'énergie de la batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide. Les surtensions peuvent endommager l'électronique des appareils.

Pour des raisons de sécurité, la glacière est équipée d'une protection électronique contre les inversions de polarité en cas de raccordement à une batterie et contre les court-circuits.

➤ Branchez le câble de raccordement 12/24 V (fig. 1 2, page 3) dans la prise pour tension continue et raccordez-le à l'allumecigares ou à une prise 12 ou 24 V.

6.4 Utilisation du protecteur de batterie (Battery Monitor)

Si la glacière est mise en service alors que l'allumage du véhicule est éteint, elle s'éteint automatiquement dès que la tension d'alimentation descend en dessous d'une valeur réglable. La glacière se rallume dès que la batterie est rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.



Attention - Risque d'endommagement!

Au moment de l'arrêt par le protecteur de batterie, la batterie ne possède plus toute sa capacité de charge ; évitez les démarrages répétés ou la mise en marche de consommateurs d'énergie, tant que la batterie n'a pas été rechargée. Veillez à recharger la batterie.

Le protecteur de batterie se met en marche plus rapidement en mode « HIGH » qu'en mode « LOW » (voir tableau suivant).

Mode protecteur de batterie	LOW	HIGH
Tension d'arrêt pour 12 V	10,2 V ± 0,3 V	11,2 V ± 0,3 V
Tension de rallumage pour 12 V	11,2 V ± 0,3 V	12,2 V ± 0,3 V
Tension d'arrêt pour 24 V	22,0 V ± 0,3 V	23,9 V ± 0,3 V
Tension de rallumage pour 24 V	23,3 V ± 0,3 V	25,1 V ± 0,3 V



Remarque

Lorsque la glacière est alimentée par la batterie de démarrage, réglez le protecteur de batterie sur le mode « HIGH ». Lorsque la glacière est raccordée à une batterie d'alimentation, le mode « LOW » suffit.

Lorsque vous voulez faire fonctionner la glacière sur le secteur à courant alternatif par un redresseur, réglez le protecteur de batterie sur « LOW ».

6.5 Utilisation de la glacière



Attention – danger de surchauffe!

Veillez toujours à ce que la chaleur produite lors du fonctionnement puisse se dissiper suffisamment. Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes. Veillez à ce que l'appareil se trouve à distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que l'air puisse circuler.

- ➤ Placez la glacière sur une surface stable. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes, afin que l'air chaud puisse bien s'évacuer.
- ➤ Raccordez la glacière (voir « Raccordement de la glacière », page 40).



Attention - Risque de températures trop basses !

Veillez à ne déposer dans la glacière que des objets ou des aliments qui peuvent être réfrigérés à la température sélectionnée.

Verrouiller la glacière

- Fermez le couvercle.
- ➤ Abaissez le verrouillage (fig. 5 1, page 4) jusqu'à ce qu'il s'enclenche audiblement.

Mise en marche de la glacière

➤ Placez l'interrupteur à coulisse « BATTERY MONITOR » en position « HIGH » pour fonctionner sur une batterie de démarrage, ou sur « LOW » pour fonctionner sur une batterie d'alimentation.



Remarque

Lorsque vous voulez faire fonctionner la glacière sur le secteur à courant alternatif par un redresseur, réglez le protecteur de batterie sur « LOW ».

- ✓ La DEL « POWER » s'allume en vert.
- ✓ La glacière commence par la réfrigération du compartiment intérieur.

- Réglez la température de refroidissement à l'aide du régulateur de température « TEMPERATURE ».
- ✓ Uniquement pour CDF-18: Lorsque la température de refroidissement réglée est atteinte, la DEL « POWER » s'allume en jaune.

Mise hors-service de la glacière

- ➤ Videz la glacière.
- ➤ Eteignez la glacière : positionnez le bouton-poussoir « BATTERY MONITOR » sur « 0 ».
- ➤ Débranchez le câble de raccordement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser la glacière pendant une période prolongée :

➤ Laissez le couvercle légèrement ouvert. Vous évitez ainsi la formation d'odeurs.

6.6 Dégivrage de la glacière

L'humidité de l'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de l'évaporateur ou à l'intérieur de la glacière et diminuer ainsi sa puissance frigorifique. Veillez donc à dégivrer l'appareil à temps.



Attention - L'appareil peut être endommagé!

N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour enlever les couches de glace ou pour détacher des objets pris dans le givre.

Procédez de la manière suivante pour dégivrer la glacière :

- ➤ Retirez les aliments.
- ➤ Placez-les éventuellement dans un autre réfrigérateur, pour qu'ils restent froids.
- ➤ Eteignez l'appareil.
- ➤ Laissez le couvercle ouvert.
- ➤ Essuyez l'eau provenant du dégivrage.

6.7 Remplacement du fusible du connecteur (12/24 V)

- ➤ Dévissez le compensateur (fig. 6 4, page 4) du connecteur.
- ➤ Retirez la vis (fig. 6 5, page 4) de la partie supérieure du boîtier (fig. 6 1, page 4).
- Soulevez avec précaution la partie supérieure du boîtier pour la séparer de la partie inférieure (fig. 6, page 4).
- ➤ Retirez la fiche de contact (fig. 6 3, page 4).
- ➤ Remplacez le fusible défectueux (fig. 6 2, page 4) par un nouveau fusible de même valeur (8A 32V).
- Remontez le connecteur en effectuant les opérations dans l'ordre inverse.

6.8 Changement de la lampe à incandescence (uniquement pour CDF-25)

- ➤ Appuyez sur la tige de contact (fig. 7 2, page 4) pour que la partie transparente (fig. 7 1, page 4) de la lampe puisse être retirée par devant.
- ➤ Remplacez la lampe à incandescence.
- ➤ Replacez la lampe dans le boîtier.

7 Nettoyage et entretien



Attention – Danger de mort par électrocution!

Avant tout nettoyage et entretien, débranchez la prise secteur.



Attention - L'appareil peut être endommagé!

Ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau courante et ne le plongez pas non plus dans l'eau.

N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs ou d'objets durs pour le nettoyage, car ceux-ci pourraient endommager l'appareil. N'utilisez jamais de brosses, d'éponges abrasives ou d'outils durs ou pointus pour enlever les couches de glace ou pour détacher des objets pris dans le givre.

Nettoyez l'appareil avec un tissu humide.

8 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

9 Dépannage

Dysfonctionnement	Cause éventuelle	Solution proposée
L'appareil ne réfrigère pas (le connecteur est branché, la DEL « POWER » est allumée).	Compresseur défectueux.	La réparation peut être effectuée unique- ment par un service après-vente agréé.
L'appareil ne fonctionne pas, la DEL n'est pas allu- mée.	La prise 12/24 volts (allume-cigare) de votre véhicule n'est pas sous tension.	Dans la plupart des véhicules, le contact doit être mis pour que l'allume-cigares soit sous tension.
	La prise de tension alternative n'est pas sous tension.	Essayez une autre prise.
	Les pôles de la gla- cière sont inversés.	Contrôlez le câblage de la glacière.
La glacière ne refroidit pas de manière fiable lorsque le moteur du véhicule est éteint.	La tension de la bat- terie ne suffit plus pour faire fonctionner la glacière lorsque le moteur est éteint.	Mettez le protecteur de batterie (battery monitor) en position « LOW ». ATTENTION! Avec ce réglage, il peut arriver qu'en cas de fonctionnement prolongé de la glacière, la tension de la batterie ne suffise plus pour faire démarrer le véhicule.
L'appareil ne réfrigère pas (le connecteur est branché, la DEL « ERROR » cli- gnote).	La tension de la bat- terie est insuffisante.	Contrôlez la batterie et chargez-la si nécessaire.
Lors du fonctionnement sur prise 12/24-V (allume-ciga- res): L'allumage est en marche, l'appareil ne fonctionne pas	La prise de l'allume- cigares est sale. Ceci entraîne un mauvais contact élec- trique.	Si la fiche devient très chaude lorsqu'elle est branchée dans la prise de l'allume- cigares, c'est que la prise de l'allume- cigares doit être nettoyée ou que la fiche n'est pas bien montée.
et la DEL n'est pas allu- mée. Retirez la fiche de la prise,	Le fusible de la prise 12/24 V est grillé.	Remplacez le fusible (5 A) du connecteur 12 V (voir « Remplacement du fusible du connecteur (12/24 V) », page 44).
puis procédez aux contrôles suivants.	Le fusible du véhi- cule correspondant à l'allume-cigares est grillé.	Remplacez le fusible du véhicule corres- pondant à la prise 12/24 V (normalement 15 A) (veuillez respecter les instructions du manuel d'entretien de votre véhicule).
La DEL « ERROR » clignote pendant plus de 2 minutes de la manière suivante : 3 clignotements, une pause, 3 clignotements, une pause,	L'appareil est défectueux.	La réparation peut être effectuée unique- ment par un service après-vente agréé.

10 Retraitement

➤ Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettrez votre appareil définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

11 Caractéristiques techniques

	WAECO CoolFreeze			
	CDF-18	CDF-25	CDF-35	CDF-45
N° d'article :	9105100002	9105100003	CDF-035DC	CDF-045DC
Capacité :	18 litres	23 litres	31 litres	39 litres
Tension de raccordement :	12/24 V _{DC}			
Courant nominal :				
12 V _{DC} :	4,0 A ± 0,5	5,0 A ± 0,5	5,0 A ± 0,5	5,0 A ± 0,5
24 V _{DC} :	1,7 A ± 0,5	2,5 A ± 0,5	2,5 A ± 0,5	2,5 A ± 0,5
Puissance frigorifique :	de +10 °C à –18 °C		de +10 °C à -15 °C	
Dimensions (L x h x p, mm):	456x414x300	550x425x260	560x380x340	560x475x340
Poids :	11,5 kg	12 kg	12,5 kg	13,5 kg
Contrôle/ certificats :			3	



Remarque

Il est impossible d'atteindre la température minimale si la température ambiante dépasse 32 °C (90 °F).

Le circuit de refroidissement contient du R134a.



D Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten ★ +49 (0) 2572 879-195 · ♣ +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de

Europe

A Dometic Austria GmbH

Neudorferstrasse 108 2353 Guntramsdorf +43 2236 908070

+43 2236 90807060 Mail: info@waeco.at

CH Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a CH-8153 Rümlang (Zürich) +41 44 8187171

+41 44 8187191 Mail: info@dometic-waeco.ch

DK Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia

+45 75585966 +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

E Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E-28691 Villanueva de la Cañada Madrid

+34 902 111 042 +34 900 100 245 Mail: info@dometic.es

F Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne F-60128 Plailly

+33 3 44633500 +33 3 44633518 Mail: info@dometic.fr

FIN Dometic Finland OY Mestarintie 4

> FIN-01730 Vantaa

+358 9 7593700 Mail: info@dometic.fi Dometic Italy S.p.A.

Via Virgilio, 3 I-47100 Forlì

2 +39 0543 754901

+39 0543 756631 Mail: info@dometic.it

N Dometic Norway AS

Skolmar 24 N-3232 Sandefjord

+47 33428450 +47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no

NL Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3 NL-4879 NP Etten-Leur

**** +31 76 5029000 431 76 5029090** Mail: info@dometic.nl

S Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7 S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)

**** +46 31 7341100 +46 31 7341101** Mail: info@waeco.se

UK Dometic UK Ltd.

Dometic House · The Brewery Blandford St. Mary Dorset DT11 9LS

+44 844 626 0133 ± +44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk

Overseas + Middle East

AUS Dometic Australia

1 John Duncan Court Varsity Lakes QLD 4227

★ +61 7 55076000 +61 7 55076001

Mail: sales@waeco.com.au

HK WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1 The Gateway · 25 Canton Road Tsim Sha Tsui · Kowloon Hong Kong

+852 24611386 +852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ROC WAECO Impex Ltd.

Taipei Office

2 FL-3 No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2 Taipei 106, Taiwan

+886 2 27014090

+886 2 27060119

Mail: marketing@waeco.com.tw

UAE Dometic AB

Regional Office Middle East P O Box 74775 Dubai, United Arab Emirates

+971 4 321 2160 +971 4 321 2170 Mail: info@dometic.ae

USA Dometic Marine Division

2000 N. Andrews Ave. Extension Pompano Beach, FL 33069 USA

+1 954 973 2477 +1 954 979 4414

Mail: marinesales@dometicusa.com

www.dometic-waeco.com